




[www.colorato.net](http://www.colorato.net)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ**

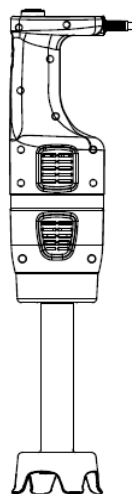

**ΜΟΝΤΕΛΟ: CLSB-3522S**

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

## ΕΓΓΥΗΣΗ

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

## ΜΟΛΙΣ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συμβουλές για ηλεκτρικές συνδέσεις

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Εκκίνηση και διακοπή του μίξερ
- Λειτουργία ροοστάτη

## ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

## ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

## ΥΓΙΕΙΝΗ

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μονάδα μοτέρ
- Ράβδος και καμπάνα
- Μαχαίρι

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μαχαίρι
- Τσιμούχες βάσης

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Βάρος
- Διαστάσεις
- Ύψος εργασίας
- Επίπεδο θορύβου
- Ηλεκτρικά δεδομένα

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

## ΠΡΟΤΥΠΑ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Αναλυτικά σχεδιαγράμματα
- Ηλεκτρικά και καλωδιακά διαγράμματα

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Το νέο σας ραβδομπλέντερ καλύπτεται από εγγύηση προς τον αρχικό αγοραστή για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Αν αγοράσατε το προϊόν **Handheld Mixer** από διανομέα, τότε η εγγύηση που ισχύει είναι αυτή του διανομέα σας (παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης του διανομέα σας).

Η περιορισμένη εγγύηση του **Handheld Mixer** καλύπτει ελαττώματα υλικού και/ή κατασκευής.

### ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

**1 –** Ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, κακομεταχείριση, πτώση ή άλλη παρόμοια ζημιά που προκύπτει ή οφείλεται στη μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης, λειτουργίας, καθαρισμού, συντήρησης ή αποθήκευσης.

**2 –** Εργασία για το ακόνισμα και/ή αντικατάσταση μαχαιριών που έχουν στομώσει, τσιπάρει ή φθαρεί μετά από κανονική ή υπερβολική περίοδο χρήσης.

**3 –** Υλικά ή εργασία για την αντικατάσταση ή επισκευή γρατζουνισμένων, λεκιασμένων, τσιπιασμένων, διαβρωμένων, βαθουλωμένων ή αποχρωματισμένων επιφανειών, μαχαιριών, εξαρτημάτων ή αξεσουάρ.

**4 –** Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή επισκευή που δεν έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία ή από εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις.

**5 –** Η μεταφορά της συσκευής από ή προς εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις.

**6 –** Χρεώσεις εργασίας για την εγκατάσταση ή δοκιμή νέων εξαρτημάτων ή αξεσουάρ (π.χ. μπολ, δίσκοι, μαχαίρια, εξαρτήματα) που έχουν αντικατασταθεί αυθαίρετα.

**7 –** Το κόστος αλλαγής της κατεύθυνσης περιστροφής των ηλεκτρικών κινητήρων (ευθύνη του εγκαταστάτη).

### 8 - ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (SHIPPING DAMAGES).

- Τα **ορατά** και **λανθάνοντα ελαττώματα** είναι ευθύνη του μεταφορέα εμπορευμάτων.
- Ο παραλήπτης πρέπει να ενημερώσει τον μεταφορέα και τον αποστολέα **αμέσως**, ή μόλις τα ανακαλύψει στην περίπτωση των λανθανόντων ελαττωμάτων.

### ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ.

Ούτε η εταιρεία COLORATO ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της ή οποιοσδήποτε από τους διανομείς, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους ή ασφαλιστές της θα είναι υπεύθυνοι για **έμμεσες ζημιές, απώλειες ή έξοδα** που συνδέονται με τη συσκευή ή την αδυναμία χρήσης της.

Η εγγύηση παρέχεται ρητά και αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, για εμπορευσιμότητα και για καταλληλότητα προς έναν συγκεκριμένο σκοπό, και αποτελεί τη **μοναδική εγγύηση**.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να περιορίσετε ατυχήματα όπως ηλεκτροπληξίες ή προσωπικοί τραυματισμοί, και για να περιορίσετε υλικές ζημιές λόγω κακής χρήσης της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και ακολουθήστε τις αυστηρά. Η ανάγνωση των οδηγιών λειτουργίας θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τη συσκευή σας και να τη χρησιμοποιήσετε σωστά. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες στο σύνολό τους και βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή τις διαβάζει επίσης εκ των προτέρων.

## ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ορισμένα εξαρτήματα είναι πολύ κοφτερά (π.χ. μαχαίρια κ.λπ.)

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνιστούμε να εγκαταστήσετε τη συσκευή στο αντίστοιχο πλαίσιο τοίχου της

## ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πάντα να ελέγχετε ότι η παροχή ρεύματος του δικτύου σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πλακέτα ταυτότητας της μονάδας του μοτέρ και ότι μπορεί να αντέξει την ένταση του ρεύματος.
- Ποτέ μην συνδέετε τη συσκευή σας στο ηλεκτρικό δίκτυο πριν την τοποθετήσετε μέσα στο δοχείο προετοιμασίας.

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Πάντα να προσέχετε όταν χειρίζεστε τα μαχαίρια, καθώς είναι εξαιρετικά κοφτερά.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- Ακολουθήστε προσεκτικά τις διάφορες διαδικασίες συναρμολόγησης (βλ. σελίδα 5) και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

## ΧΡΗΣΗ

- Μην επιχειρείτε ποτέ να παρακάμψετε τα συστήματα ασφαλείας.
- Μην εισάγετε ποτέ οποιοδήποτε αντικείμενο στο δοχείο προετοιμασίας.
- Μην θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία εάν δεν έχει τοποθετηθεί μέσα στο δοχείο προετοιμασίας.
- Πριν αποσυναρμολογήσετε τον άξονα, το **καμπανάκι** ή το εξάρτημα ανάδευσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Συνιστούμε να γέρνετε ελαφρά τη συσκευή ώστε να αποτρέψετε την επαφή του **καμπανακιού** με τον πάτο του δοχείου.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί εάν το μπλέντερ χειρός βυθιστεί κατά λάθος σε υγρά, κατά τη χρήση:**

- 1) Μην αγγίζετε ούτε το μπλέντερ, ούτε το μπολ, ούτε την επιφάνεια εργασίας.
- 2) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του μπλέντερ από την πρίζα τοίχου.
- 3) Αφαιρέστε το μπλέντερ από την προετοιμασία (το περιεχόμενο του μπολ).
- 4) Γείρετε το μπλέντερ για να στραγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό.
- 5) Μην θέσετε ξανά σε λειτουργία το μπλέντερ, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 6) Στείλτε το μπλέντερ στο εγκεκριμένο κέντρο επισκευών για να καθαριστούν και να στεγνώσουν τα ηλεκτρικά του εξαρτήματα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Ως προφύλαξη, πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Να καθαρίζετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στο τέλος κάθε χρήσης.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό.
- Για εξαρτήματα κατασκευασμένα από αλουμίνιο, χρησιμοποιήστε καθαριστικά υγρά που προορίζονται για αλουμίνιο.
- Για πλαστικά μέρη, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι πολύ αλκαλικά (π.χ., που περιέχουν πολύ καυστική σόδα ή αμμωνία).
- Η COLORATO δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποτυχία του χρήστη να ακολουθήσει τους βασικούς κανόνες καθαρισμού και υγιεινής.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν ανοίξετε το περίβλημα του μοτέρ, είναι ζωτικής σημασίας να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά τις τσιμούχες και τις ροδέλες και βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
- Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συντηρείτε και να ελέγχετε τα εξαρτήματα, καθώς ορισμένα συστατικά περιέχουν διαβρωτικούς παράγοντες, π.χ. κιτρικό οξύ.
- Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών εάν κάτι φαίνεται να είναι λάθος.

## ΜΟΛΙΣ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

Η συσκευή αυτή είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο ραβδομπλέντερ της εταιρείας μας. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία μικρότερων ποσοτήτων. Είναι εφοδιασμένο με μία ράβδο, μαχαίρια και έναν δίσκο γαλακτωματοποίησης που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν πλήρως, καθώς και τις αντίστοιχες ράβδους.

| Μοντέλα    | Ρύθμιση Ταχύτητας | Εξάρτημα Μίξερ |
|------------|-------------------|----------------|
| CLSB-3522S | •                 | 200 mm         |
| CLSB-3526S | •                 | 240 mm         |
| CLSB-3532S | •                 | 290 mm         |

Αυτά τα μπλέντερ είναι εργαλεία που είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επαγγελματιών. Θα σας επιτρέψουν να φτιάχνετε σούπες, πουρέδες λαχανικών και παρασκευές δημητριακών χωρίς καμία προσπάθεια.

Η λειτουργία **ροοστάτη** θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε την ταχύτητα ώστε να ταιριάζει σε κάθε προετοιμασία και να ξεκινήσετε την επεξεργασία σε χαμηλότερη ταχύτητα προκειμένου να μειώσετε το πιτσίσισμα.

Η απλή σχεδίαση αυτών των συσκευών επιτρέπει τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των κινούμενων μερών σε ελάχιστο χρόνο, διευκολύνοντας τη συντήρηση και τον καθαρισμό.

Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να αποκομίσετε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας.

**Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε έντονα να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

### • Συμβουλές για τις Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Αυτή η συσκευή κατηγορίας II (διπλής μόνωσης) απαιτεί μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά δεν χρειάζεται γειωμένη πρίζα. Το μοτέρ καθολικού τύπου (universal-type motor) είναι εφοδιασμένος με καταστολέα παρεμβολών.

Η παροχή ρεύματος πρέπει να προστατεύεται από έναν διαφορικό διακόπτη κυκλώματος και μια ασφάλεια 10 A.

Ελέγξτε ότι διαθέτετε μια τυποποιημένη μονοφασική πρίζα 10/16 A.


Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στο καρτελάκι της συσκευής σας.

Η συσκευή τροφοδοτείται με ένα μονοφασικό βύσμα συνδεδεμένο σε ένα καλώδιο τροφοδοσίας.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

### • ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ηλεκτρικό δίκτυο, διασφαλίζοντας ότι δεν πατάτε το κουμπί (BC).
2. Εισάγετε την ράβδο στο υλικό προετοιμασίας.
3. Πατήστε το κουμπί ελέγχου (BC) και το μπλέντερ θα ξεκινήσει.
4. Για να σταματήσετε το μπλέντερ, αφήστε το κουμπί ελέγχου (BC).

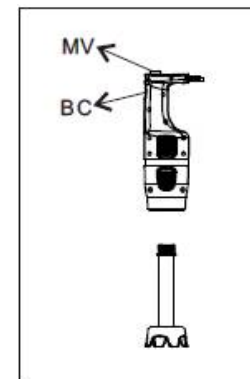

### • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΟΣΤΑΤΗ

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 παραπάνω, και στη συνέχεια:

- Αλλάξτε την ταχύτητα του μοτέρ περιστρέφοντας τον ροοστάτη (MV) προς το μέγιστο (max) ή το ελάχιστο (min), ανάλογα με τις ανάγκες σας.

### Λειτουργία Μίξερ

- Ταχύτητα μεταξύ 3000 και 13000 rpm.
- Συνιστάται να ξεκινάτε με χαμηλή ταχύτητα όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή.

**Με το σύστημα αυτορρύθμισης της ταχύτητας**, μόλις επιλέξετε μια ταχύτητα, αυτή θα παραμείνει σταθερή, ακόμα και αν αλλάξει η πυκνότητα του μείγματός σας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΧΛΩΡΙΝΗ**

## ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για πιο εργονομική προσέγγιση, συνιστούμε να κρατάτε τη λαβή της συσκευής στο ένα χέρι και το δοχείο στο άλλο. Είναι καλή ιδέα να σκύψετε ελαφρώς προς τα εμπρός, βεβαιωθείτε ότι το "καμπανάκι" δεν ακουμπάει τον πάτο του δοχείου.




Πάντα να βεβαιώνετε ότι το "καμπανάκι" είναι επαρκώς βυθισμένο για να αποφύγετε το πιτσίσισμα και ότι οι οπές εξαερισμού της μονάδας του μοτέρ δεν έρχονται σε επαφή με κανένα υγρό. Για βέλτιστη απόδοση, τα δύο τρίτα (2/3) της ράβδου θα πρέπει να είναι βυθισμένα στο υλικό προετοιμασίας.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

#### Σύνδεση της ράβδου με το μοτέρ

- Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Εισάγετε το τμήμα με σπείρωμα (Α) ακριβώς μέσα στο περίβλημα (Β) της μονάδας του μοτέρ.
- Γυρίστε τη ράβδο προς την κατεύθυνση του βέλους (δείτε την εικόνα) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της μέτρια σφιχτά.

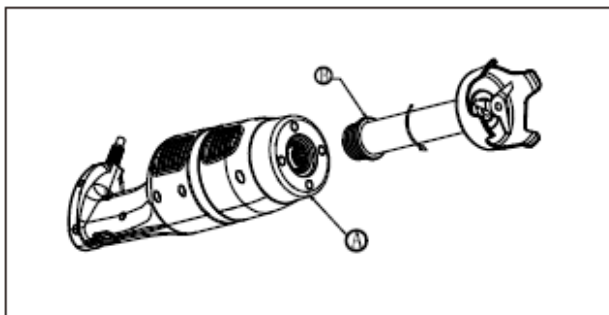


### Αφαίρεση της ράβδου από το μοτέρ

- Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Γυρίστε τη ράβδο προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που χρησιμοποιήσατε για τη συναρμολόγηση, μέχρι να ξεβιδωθεί πλήρως.

### Αφαίρεση του μαχαιριού

- Για να αφαιρέσετε το μαχαίρι με ασφάλεια, κρατήστε το με ένα γάντι φούρνου ή ένα χοντρό πανί.
- Χρησιμοποιώντας εξάγωνο κλειδί, ξεβιδώστε το μπουλόνι.
- Μόλις ξεβιδωθεί το μπουλόνι, μπορεί να αφαιρεθεί το μαχαίρι για καθαρισμό.

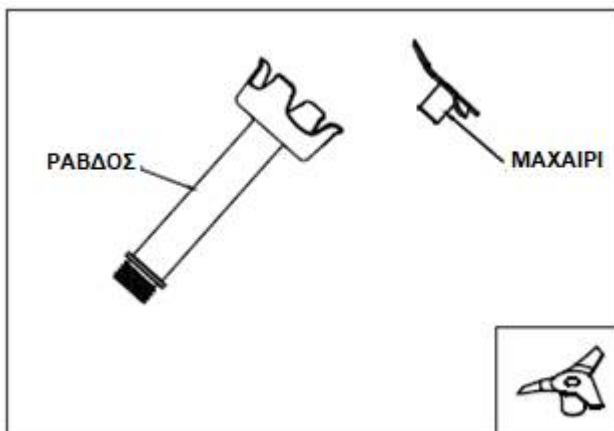

## ΧΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η λειτουργία του ραβδομπλέντερ εκτελεί όλους τους τύπους ανάμειξης σε μικρές ποσότητες σε ελάχιστο χρόνο, και συνεπώς σας συνιστούμε να επιβλέπετε προσεκτικά όλες τις προετοιμασίες τροφίμων προκειμένου να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ CATERING ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

- Σούπες, βελουτέ σούπες
- Πουρέδες λαχανικών: καρότα, σπανάκι, σέλινο, ρέβες, φασολάκια, πατάτες κ.λπ.
- Μους: λαχανικών, ψαριού
- Κομπόστες φρούτων
- Σάλτσες: πράσινη σάλτσα, ρουίγ, ρεμουλάδ, γαλακτώματα κρέμας, ντομάτας ή μαϊντανού.
- Μπίσκ: караβίδες και οστρακοειδή.
- Χυλός για τηγανίτες
- Μους σοκολάτας, κρέμα βουτύρου, σαντιγί
- Σουφλέ τυριού

## ΥΓΙΕΙΝΗ

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καθαρός σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Είναι ζωτικής σημασίας να καθαρίζετε το μπλέντερ/μίξερ σχολαστικά μεταξύ κάθε εργασίας, χρησιμοποιώντας ένα απορρυπαντικό ή απολυμαντικό.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΧΛΩΡΙΝΗ**

- Αραιώστε το απορρυπαντικό/ απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα.
- Τρίψτε καλά, εάν χρειάζεται.
- Αφήστε το απολυμαντικό/ απορρυπαντικό να δράσει, εάν χρειάζεται.
- Ξεπλύνετε καλά.
- Στεγνώστε σωστά χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ως προφύλαξη, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό της (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

**Μετά τη χρήση του μίξερ χειρός σε ζεστή παρασκευή, κρυώστε το κάτω μέρος του ποδιού σε κρύο νερό πριν αποσυναρμολογήσετε το καμπανάκι από την ράβδο.**

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, καθαρίστε αμέσως για να αποφύγετε να κολλήσουν υπολείμματα τροφών στις επιφάνειες.

#### • ΜΟΤΕΡ

**Μην βάζετε ποτέ το μοτέρ και τη λαβή του μέσα σε νερό· καθαρίστε τα με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.**

#### • ΡΑΒΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΑ

Μπορείτε να τα καθαρίσετε με δύο τρόπους:

#### • Απλή διαδικασία καθαρισμού

Τοποθετήστε την ράβδο και την καμπάνα σε κατάλληλο δοχείο με νερό και βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να καθαριστούν η ράβδος και η καμπάνα. Αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή — απαραίτητο βήμα — βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισχωρήσει νερό μέσα στην ράβδο.

Αποσυνδέστε την καμπάνα από την ράβδο για να αποφύγετε τη δημιουργία υγρασίας.

#### • Πλήρης διαδικασία καθαρισμού

- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα.
- Ξεπλύνετε την καμπάνα κάτω από τη βρύση.
- Αφαιρέστε την καμπάνα από την ράβδο και μετά αφαιρέστε τα μαχαίρια. Προσέξτε να μην καταστρέψετε την επιφάνεια του άξονα του μαχαιριού ή τις τσιμούχες. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά ισχυρό απορρυπαντικό κατά τον καθαρισμό των μερών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα εξαρτήματα έχουν στεγνώσει πλήρως πριν τα ξανασυναρμολογήσετε.

#### • ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να καθαριστεί καλά η συσκευή, τα μαχαίρια και ο δίσκος πρέπει να αφαιρεθούν από την καμπάνα πριν από τον καθαρισμό.

Αφού καθαριστούν, **βεβαιωθείτε ότι στεγνώνετε πάντα σωστά τον δίσκο ή τα μαχαίρια** για να αποφύγετε την οξείδωση.



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ελέγξτε ότι το απορρυπαντικό σας είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό πλαστικών μερών. Ορισμένα καθαριστικά είναι υπερβολικά αλκαλικά (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε καυστική σόδα ή αμμωνία) και εντελώς ακατάλληλα για συγκεκριμένους τύπους πλαστικού, προκαλώντας ταχεία φθορά.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

#### • ΜΑΧΑΙΡΙ

Η απόδοση της κοπής εξαρτάται ουσιαστικά από την κατάσταση των μαχαιριών σας και τη φθορά τους. Τα μαχαίρια υπόκεινται σε φθορά και ως εκ τούτου πρέπει να αντικαθίστανται από καιρό σε καιρό για να διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Συνιστάται επίσης να αλλάζετε, ταυτόχρονα, τη ροδέλα και τις τσιμούχες.

#### • ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΒΑΣΗΣ

Για να διατηρηθεί ένα τέλειο αδιάβροχο στεγανωτικό μεταξύ της βάσης και της καμπάνας, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη φθορά της τσιμούχας τακτικά και να την αντικαθιστάτε εάν χρειάζεται.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Από καιρό σε καιρό, ελέγχετε:

- Την κατάσταση της αδιάβροχης μεμβράνης του κουμπιού. Ακόμη και οι πιο μικρές ρωγμές θα επιτρέψουν σε υγρό να εισχωρήσει.
- Την κατάσταση του περιβλήματος του μπλέντερ. Αυτό δεν πρέπει να δείχνει κανένα σημάδι ασυνήθιστων ανοιγμάτων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την πρόσβαση στα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

• ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

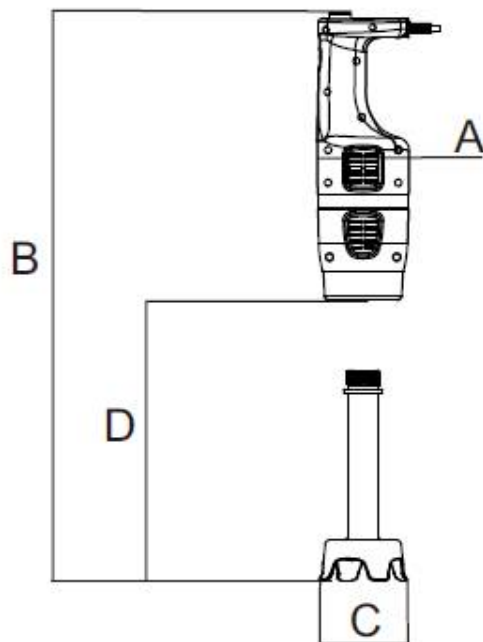

| μοντέλο    | Διαστάσεις (mm) |     |      |     | Βάρος (kg) |       |
|------------|-----------------|-----|------|-----|------------|-------|
|            | A               | B   | C    | D   | καθαρό     | μικτό |
| CLSB-3522S | 98              | 507 | 96.6 | 225 | 2.25       | 3.1   |
| CLSB-3526S | 98              | 547 | 96.6 | 265 | 2.3        | 3.2   |
| CLSB-3532S | 98              | 597 | 96.6 | 315 | 2.35       | 3.3   |

• ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνιστούμε να βεβαιώνετε ότι το δοχείο είναι τοποθετημένο σε σταθερή και στιβαρή επιφάνεια εργασίας.

• ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Το ισοδύναμο συνεχές επίπεδο θορύβου όταν η ράβδος του μπλέντερ δεν είναι βυθισμένη σε κάτι είναι μικρότερο από 70 dB (A).

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Motor     | Ταχύτητα (rpm) | Ένταση (Amp.) | Ισχύς (watts) |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 230V/50Hz | 3000-16000     | 1.5           | 350           |
| 120V/60Hz | 3000-16000     | 2.9           | 350           |
| 220V/60Hz | 3000-16000     | 1.6           | 350           |

ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά κοφτερά.  
Χειριστείτε με προσοχή.

Το ραβδομπλέντερ είναι εξοπλισμένο με σύστημα ασφαλείας που αποτελείται από:

- κουμπί ελέγχου ασφαλείας,
- προστασίες στο μοτέρ: θερμική και προστασία υπερφόρτωσης.

• Κουμπί ελέγχου ασφαλείας

Ο μηχανισμός αυτός αποτρέπει οποιαδήποτε ακούσια εκκίνηση του μπλέντερ. Στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να πατηθούν δύο κουμπιά για να ξεκινήσει το μίξερ. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, διαβάστε την παράγραφο με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» (σελίδα 4).

• Θερμική προστασία

Σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης της συσκευής, ο θερμικός μηχανισμός ασφαλείας σταματά αυτόματα το μοτέρ. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει εντελώς το μπλέντερ πριν το επανεκκινήσετε. Δείτε την παράγραφο με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» (σελίδα 4).



ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ

Μην προσπαθήσετε ποτέ να παρακάμψετε τα συστήματα κλειδώματος και ασφαλείας. Μην εισάγετε ποτέ κάποιο αντικείμενο μέσα στην παρασκευή.

Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν δεν έχει τοποθετηθεί μέσα στο μπολ παρασκευής.

Πριν αφαιρέσετε την ράβδο ή το κάλυμμα, βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.

Συνιστούμε να γέρνετε ελαφρά το μπλέντερ ώστε να αποφεύγεται η επαφή του καλύμματος με τον πάτο του δοχείου.

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αρχικά, προσπαθήστε να εντοπίσετε με ακρίβεια τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του μίξερ.

• **Αν οφείλεται σε διακοπή ρεύματος ή αν η συσκευή έχει αποσυνδεθεί**

- Απελευθερώστε το κουμπί ελέγχου (BC).
- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
- Επανεκκινήστε το μίξερ ακολουθώντας την παράγραφο με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ» (σελίδα 4).

• **Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος**

- Απελευθερώστε το κουμπί ελέγχου (BC).
- Αποσυνδέστε το μίξερ από το ρεύμα.
- Ελέγξτε:
  - ο το φως,
  - ο ότι τα μαχαίρια περιστρέφονται ελεύθερα μέσα στο κάλυμμα,
  - ο την κατάσταση του καλωδίου ρεύματος,
  - ο ότι ο άξονας μετάδοσης κίνησης περιστρέφεται ελεύθερα. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το κάλυμμα και δοκιμάστε χειροκίνητα την περιστροφή του άκρου του άξονα.

**Αν παρουσιαστεί βλάβη που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα πιθανών προβλημάτων, συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.**

## ΠΡΟΤΥΠΑ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΤΩ ΠΡΟΤΥΠΑ:

- The following European directives and related national legislation:
  - Modified "machinery" directive 98/37/EEC, 2006/42/EEC,
  - "Low voltage" directive 73/23/EEC, 2006/95/EEC,
  - "EMC" directive 89/336/EEC, 2004/108/EEC,
  - "Materials and parts in food contact" directive 89/109/EEC,
  - Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs.
- The following European harmonized standards and standards setting out health and safety rules:
  - We certify that the Mini MP comply with the essential requirements of the standard EN 292-1 and 2: machine safety-general design principles,
  - EN 60204-1 (2006)
  - For hand-held blenders and whisk: EN 12853. (Procedure to follow if the stick blender is accidentally immersed during use).

## ΠΡΟΣΟΧΗ




Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.

# ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

----- Μόνο στην έκδοση με 120V

|     |                      |
|-----|----------------------|
| A   | περίβλημα αλουμινίου |
| C   | μονάδα ελέγχου       |
| M   | μοτέρ                |
| SW1 | διακόπτης ON/OFF     |
| T   | Τriac                |
| θ   | Θερμικό προστασίας   |

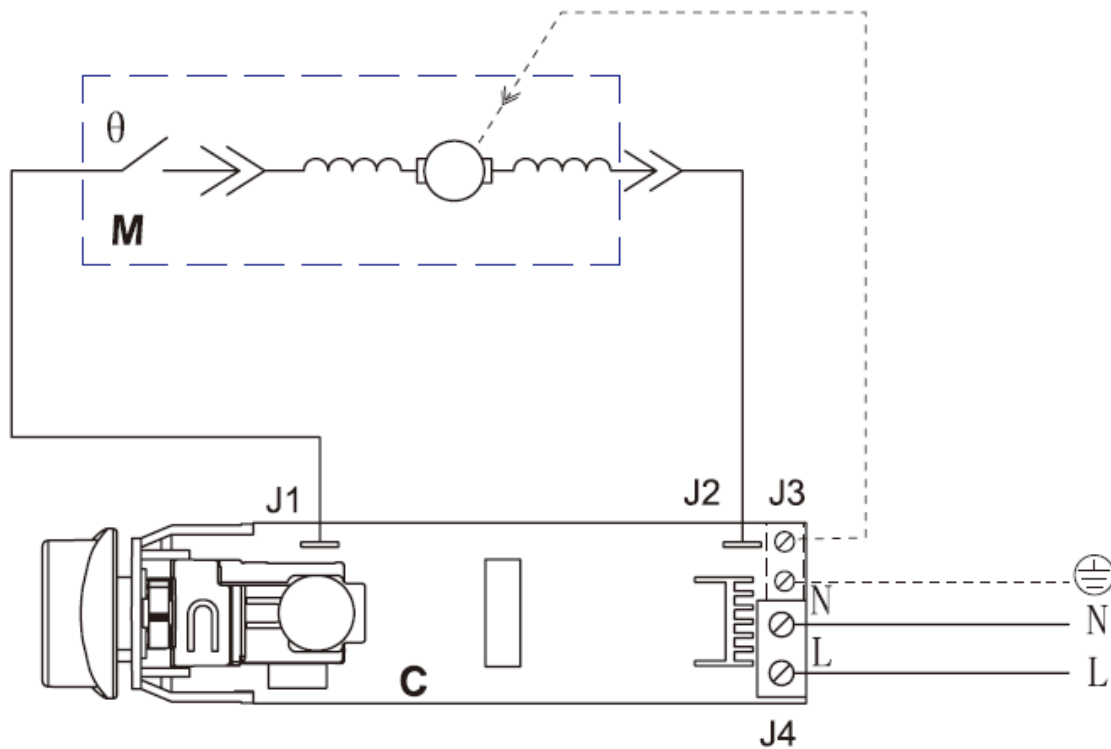

## ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

